Душ садовый ИМпласт СТАНДАРТ

из стальной оцинкованной трубы 25х25 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Длина х Ширина х Высота: 950 х 950 х 2220 мм

Душ садовый ИМпласт СТАНДАРТ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку садового душа «**ИМпласт»**!

Надежная конструкция душа ИМпласт из оцинкованный стальной трубы сечением 25х25 мм специально разработана для использования на садовых и дачных участках, обеспечивает повышенную устойчивость к различным погодным условиям.

Для того, чтобы душ ИМпласт долгое время радовал Вас своей надежностью и качеством, ***настоятельно просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.***

Надеемся, что душ ИМпласт полностью оправдает Ваши ожидания!

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ***Внимание!*** *Каркас душа разработан для установки водяных баков «**Rostok**» объемом 110-200л, а также водяных баков «**ЭлБЭТ**» объемом 55л (с использованием дополнительных крепежных перемычек).*
   При установке других водяных баков производитель не несет ответственность за надежность их крепления к каркасу и дальнейшую эксплуатацию.
2. Перед установкой душа внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение рекомендаций по сборке может привести к повреждению каркаса душа, а также сделать его небезопасным при эксплуатации.
3. Участок, на котором планируется установить душ, должен быть ровным, без перепадов. При использовании душа на открытом воздухе для обеспечения хорошей устойчивости входящие в комплект грунтозацепы необходимо бетонировать.
4. На месте установки душа необходимо обеспечить надёжный отток используемой воды.
5. Для очистки сотового поликарбоната рекомендуем использовать жидкость для мытья посуды и мягкую губку.
   Запрещается использовать для очистки поликарбоната растворители и абразивные средства!
6. Запрещается располагать душ вблизи открытых источников огня!
7. Не рекомендуется самостоятельно вносить изменения в конструкцию душа.
8. *Душ предназначен для эксплуатации в теплое время года. Во избежание повреждения поликарбоната в зимний период его необходимо демонтировать.*

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душ летний садовый **ИМпласт** предназначен для принятия водных процедур в тёплое время года на садовых, дачных, строительных участках и других местах.

Душ представляет собой сборную конструкцию из оцинкованной трубы сечением 25х25 мм, предназначенную для последующего покрытия сотовым поликарбонатом.

Габаритные размеры каркаса душа (Д*Ш*В): 950х950*2220мм.

Настил пола изготовлен из хвойных пород древесины.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует, что каркас душа (далее по тексту изделие) является новым, полностью укомплектованным, и не имеет производственных дефектов.

Производитель несет ответственность за комплектацию изделия.

Производитель несет ответственность за собираемость изделия в соответствии с инструкцией.

Гарантийный срок на изделие 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия, снеговой и ветровой нагрузкой (более 10 м/с).

Гарантийные обязательства прекращаются:

- при несоблюдении инструкции по сборке при монтаже;
- при нарушении требований по эксплуатации изделия;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
- при отсутствии паспорта на изделие с отметкой продавца.

Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат, деревянные щиты и доски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид *(может отличаться от фактической комплектации)*
1а 1б	Передняя стенка 950 мм * 2 220(h) мм Дверь 890х1900(h) мм	1	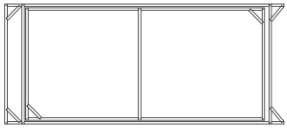
2	Задняя стенка 950 мм * 2 220(h) мм	1	
3	Поперечина боковая L = 950 мм	8	
5	Укосина боковая L = 150 мм	4	
6	Стойка грунтозацепа, 250 мм	4	
7	Грунтозацеп, 120-150 мм	4	
8	Настил пола дощатый в сборе 940*890 мм	1	
9	Ручка дверная (комплект) - ручка белая – 1 шт. - накладка – 1 шт. - ригель - 1 шт.	1	
11	Саморез оцинкованный 4,2х16 (для крепления элементов каркаса)	74	
12	Саморез оцинкованный 4,2х19 (для поликарбоната, ручки)	48	
13	Термошайба эластичная	44	
14	Петля накладная	2	
15	Винт М4 + гайка М4	8	
16	Поликарбонат сотовый, цвет молочный	8,4 $м^2$	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для сборки Вам понадобятся:
- шуруповерт с битой PH2;
- нож строительный;
- уровень строительный;
- угольник (или любое изделие, имеющее угол 90°);
- защитные перчатки.

Порядок сборки

1.1. Закрепите дверь №1б к передней стенке №1а петлями №14 при помощи винтов и гаек №15.

1.2. Установите вертикально заднюю стенку (деталь №2), прислонив ее к любой вертикальной поверхности, или попросите помощника подержать.

Установите вертикально переднюю стенку №1 на расстоянии примерно 900 мм от задней стенки.

1.3. Отогните «ушки» у двух поперечин №3:



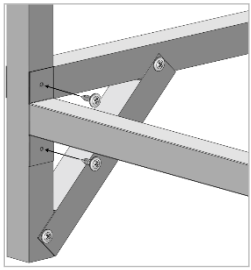

Соедините переднюю и заднюю стенки двумя боковыми поперечинами №3, закрепив саморезами №11.

Для этого необходимо временно выкрутить саморез нижней поперечины торца.

2. Возьмите две поперечины №3 отогните на 90° «ушко» с одной стороны, как показано на рисунке:



2.1. Возьмите четыре оставшиеся поперечины №3 и отогните на 90° по одному «ушку» с двух сторон, как показано на рисунке:



3. Соедините сверху переднюю и заднюю стенки двумя поперечинами №3 из п.2.1., закрепив саморезами №11 в намеченные кернения с наружной стороны стоек.

3.1. Закрепите верхние поперечины №3 саморезами №11 с внутренней стороны:

4. Соедините переднюю и заднюю стенки посередине стойки двумя поперечинами №3 из п.2, а также сверху поперечинами №3 из п.2.1. на уровне соответствующих поперечин стенок, закрепив саморезами №11 в намеченные кернения с наружной стороны стоек.



4.1. Закрепите поперечины №3 саморезами №11 с внутренней стороны.

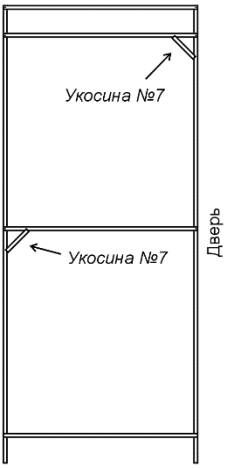

5. Выставьте стенки каркаса строго вертикально по уровню. Установите укосины №5 в местах, показанных на рисунке (по 2 с каждой стороны), и закрепите саморезами №11.

7. Монтаж сотового поликарбоната (СП)

При монтаже СП важно, чтобы линии сот СП располагались вертикально, параллельно стойкам стенок. Обязательно необходимо снять упаковочную пленку с обеих сторон листа. Лицевая сторона (обращенная к солнцу) СП обозначена соответствующим логотипом производителя (цветной полосой или наклейкой). Гарантия на сотовый поликарбонат не распространяется.

7.1. Разрежьте СП на 3 листа размером 950x2000(h) мм (для боковых стенок) и один лист 925x2000(h) мм (для двери).

Внимание! Соты СП должны располагаться вертикально!

Для увеличения срока службы поликарбоната настоятельно рекомендуем использовать паропроницаемую ленту и торцевые профили (не входят в комплект поставки) для защиты торцов СП с открытыми сотами.

7.2. Приложите лист СП размером 950x2000 мм к одной из стенок. Верх листа должен совпадать с верхом 2-й по счету сверху поперечины *(см. Схему крепления сотового поликарбоната, приведенную ниже)*. Закрепите лист СП саморезами №12 через термошайбу №13 согласно схеме. Аналогичным образом смонтируйте СП на другие стенки и лист 925x2000 мм на дверь (чтобы лист перекрывал верхнюю/нижнюю перекладины и стойку торца возле ручки).

Следите за усилием закручивания саморезов, чтобы термошайба плотно прилегала к листу СП, но не передавливала его. Защитная шляпка термошайбы должна свободно закрываться.

Схема крепления сотового поликарбоната

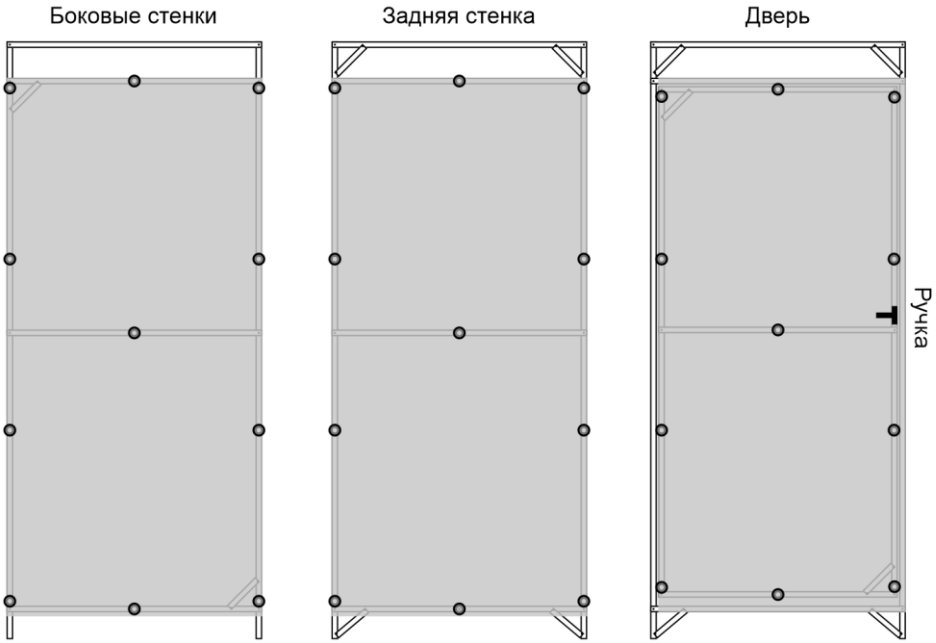

8. Вставьте ручку из комплекта №9 в отверстие Ø 12 на двери, предварительно просверлив соответствующее отверстие в поликарбонате. С обратной стороны наденьте ригель и накладку. Закрепите ручку и накладку саморезами №12:

1) 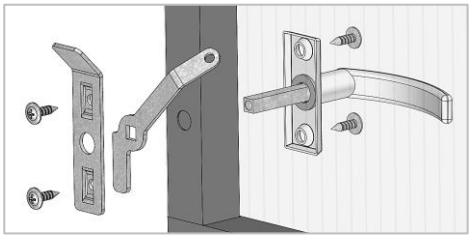

2) 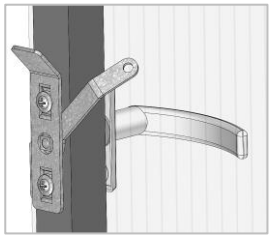

9. Уложите дощатый настил пола №8.

11. В случае установки душа в грунт на открытом воздухе необходимо закрепить на ножках каркаса грунтозацепы.

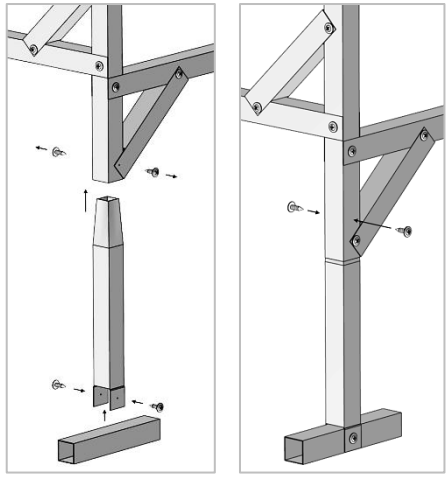

11.1. Закрепите поперечины грунтозацепов №7 к стойкам грунтозацепов №6 при помощи саморезов №11.
11.2. Выкрутите нижние саморезы из укосин ножек каркаса.
Вставьте грунтозацеп снизу до упора.
Закрутите обратно саморезы в укосины ножек, зафиксировав грунтозацеп.
Закрепите грунтозацеп двумя дополнительными саморезами №11.
11.3. Выкопайте в грунте ямки под грунтозацепы глубиной 35-40 см. Установите душ грунтозацепами в ямки.
11.4. Зацементируйте грунтозацепы для обеспечения необходимой устойчивости каркаса к ветровым и иным механическим нагрузкам.

12. В комплекте с каркасом душа поставляется дощатый настил (№8), изготовленный из строганой доски, на которой допускаются:

- *Сучки различной формы и в различном объеме;*
- *Волосяные трещины (их появление зависит от длины волокон и скорости потери влаги);*
- *Обзол на тыльной (не лицевой) стороне;*
- *Непрострог (шероховатость) тыльной (не лицевой) стороны, а также в области сучков;*
- *Смоляные кармашки, засмолок;*
- *Незначительное изменение геометрии ввиду потери влажности.*

Допускается наличие трещин на соединительной рейке тыльной стороны щита.
Рекомендуем: обработать лицевую сторону щита шлифовальными материалами и нанести защитное покрытие (масло, олифа, краска и др.) с обеих сторон.

Благодарим Вас за выбор изделия «ИМпласт»!

В связи с постоянным усовершенствованием изделий «ИМпласт» изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Изготовлено ООО «ПТД ИМпласт», Республика Беларусь
www.IMPLAST-PTD.com