

ДУШ САДОВЫЙ «ИМпласт» С ТАМБУРОМ

из стальной оцинкованной трубы 25х25 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Ширина x Длина: 1900 x 950 мм • Высота: 2220 мм

Душ садовый ИМпласт с тамбуром

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку садового душа «ИМпласт»!

Надежная конструкция душа ИМпласт из оцинкованной стальной трубы сечением 25х25 мм специально разработана для использования на садовых и дачных участках, обеспечивает повышенную устойчивость к различным погодным условиям.

*Для того, чтобы душ ИМпласт долгое время радовал Вас своей надежностью и качеством, **настоятельно просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.***

Надеемся, что душ ИМпласт полностью оправдает Ваши ожидания!

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. **Внимание!** Каркас душа разработан для установки водяных баков «**Rostok**» объемом 110-200л, а также водяных баков «**ЭлБЭТ**» объемом 55л (с использованием дополнительных крепежных перемычек).
При установке других водяных баков производитель не несет ответственность за надежность их крепления к каркасу и дальнейшую эксплуатацию.
2. Перед установкой душа внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение рекомендаций по сборке может привести к повреждению каркаса душа, а также сделать его небезопасным при эксплуатации.
3. Участок, на котором планируется установить душ, должен быть ровным, без перепадов. При использовании душа на открытом воздухе для обеспечения хорошей устойчивости входящие в комплект грунтозацепы необходимо бетонировать.
4. На месте установки душа необходимо обеспечить надёжный отток используемой воды.
5. Для очистки сотового поликарбоната рекомендуем использовать жидкость для мытья посуды и мягкую губку.
Запрещается использовать для очистки поликарбоната растворители и абразивные средства!
6. Запрещается располагать душ вблизи открытых источников огня!
7. Не рекомендуется самостоятельно вносить изменения в конструкцию душа.
8. Душ предназначен для эксплуатации в теплое время года. Во избежание повреждения поликарбоната в зимний период его необходимо демонтировать.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душ летний садовый **ИМпласт** предназначен для принятия водных процедур в тёплое время года на садовых, дачных, строительных участках и других местах.

Душ представляет собой сборную конструкцию из оцинкованной трубы сечением 25х25 мм, предназначенную для последующего покрытия сотовым поликарбонатом.

Габаритные размеры каркаса душа (Д*Ш*В): 1875х950*2220мм.

Настил пола изготовлен из хвойных пород древесины.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует, что каркас душа (далее по тексту изделие) является новым, полностью укомплектованным, и не имеет производственных дефектов.

Производитель несет ответственность за комплектацию изделия.

Производитель несет ответственность за собираемость изделия в соответствии с инструкцией.

Гарантийный срок на изделие 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала.




Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия, снеговой и ветровой нагрузкой (более 10 м/с).

Гарантийные обязательства прекращаются:

- при несоблюдении инструкции по сборке при монтаже;
- при нарушении требований по эксплуатации изделия;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
- при отсутствии паспорта на изделие с отметкой продавца.

Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат, деревянные щиты и доски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

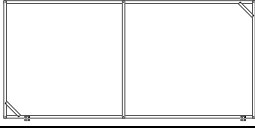№	Наименование	Кол-во	Внешний вид
1	Торцевая стенка (с центральной перемычкой) 950 мм * 2 220(h) мм	2	
2	Средняя стенка (без центральной перемычки) 950 мм * 2 220(h) мм	1	
3	Дверь 890 мм * 1 900(h) мм	1	
4	Перекладина, 950 мм	16	
5	Укосина боковая, 150 мм	6	
6	Стойка грунтозацепа, 250 мм	6	
7	Грунтозацеп, 120-150мм	6	
8	Настил пола дощатый, 940*890 мм	2	
9	Ручка дверная (комплект) ручка белая 1 шт., накладка 1 шт., ригель - 1 шт.	1	
10	Петля накладная	2	
10а	Винт М4 с гайкой	8	
11	Саморез оцинкованный 4,2х16 (для элементов каркаса)	124	
12	Саморез оцинкованный 4,2х19 (для поликарбоната)	74	
13	Термошайба эластичная (для поликарбоната)	74	
14	Поликарбонат сотовый молочн. 6х2,1м; цветной 1х1м		
15	Шторка	1	


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для сборки Вам понадобятся: шуруповерт с крестообразной битой; нож строительный; уровень строительный; угольник строительный (или любое изделие, имеющее угол 90°); защитные перчатки.

Порядок сборки


1. Установите вертикально правую торцевую стенку (деталь №1), прислонив ее к любой вертикальной поверхности или попросите помощника подержать. Установите вертикально среднюю стенку №2 на расстоянии примерно 900 мм от торцевой стенки.

1.1. Отогните «ушки» у двух перекладин №4:




Соедините этими перекладинами переднюю и заднюю стенки снизу, закрепив саморезами №11.


Для этого необходимо временно выкрутить саморезы нижней перекладины торца.

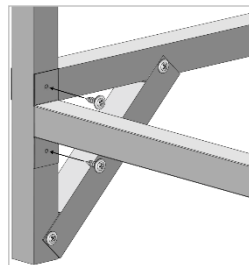

2. Возьмите 3 перекладины №4 отогните на 90° «ушко» с одной стороны, как показано на рисунке:



2.1. Возьмите 8 перекладин №4 и отогните на 90° по одному «ушку» с двух сторон, как показано на рисунке:



3. Соедините торцевую и среднюю стенки сверху (на уровне 1-й и 2-й от верха перекладин стенок) четырьмя перекладинами №4 из п.2.1., закрепив саморезами №11 в намеченные кернения с наружной стороны стоек. Затем закрепите перекладины саморезами №11 с внутренней стороны.



4. Соедините торцевую и среднюю стенки посередине стойки двумя перекладинами №4 из п.2, а также сверху двумя перекладинами №4 из п.2.1. на уровне соответствующих перекладин стенок, закрепив саморезами №11 в намеченные кернения с наружной стороны стоек.



Закрепите перекладины саморезами №11 с внутренней стороны.




5. Повторите пп.1 – 4.1. для присоединения левой торцевой стенки №1.

Между левой торцевой и средней стенками средняя перекладина спереди не устанавливается (это дверной проем).


Для соединения перекладин друг с другом на средней стенке предварительно выкрутите саморезы, соедините перекладины «внахлест» как показано на рисунке, вкрутите саморезы обратно.



6. Выставьте стенки каркаса вертикально по уровню. Установите укосины №5, как указано на рисунке, вдавив их с усилием или аккуратно подбив, и закрепите саморезами №11. Установите дверь №3, закрепив ее петлями №10 на стойках винтами и гайками №10а в просверленные отверстия.

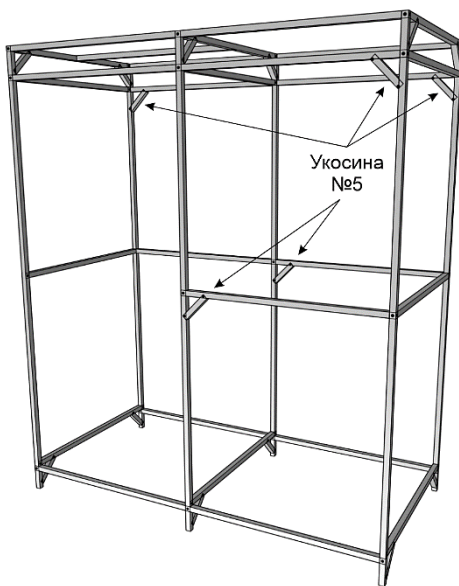

7. Закрепите саморезами №11 перекладину №4 с прямыми «ушками» по центру над тамбуром (для дальнейшего крепления поликарбоната на крышу).

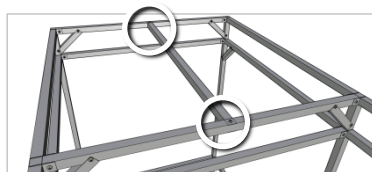

8. Уложите дощатые настилы пола №8.

8. Монтаж сотового поликарбоната (СП)

Внимание!

При монтаже СП важно, чтобы линии сот СП располагались вертикально. Обязательно необходимо снять упаковочную пленку с обеих сторон листа. Лицевая сторона (обращенная к солнцу) СП обозначена соответствующим логотипом производителя (цветной полосой или наклейкой). Гарантия на сотовый поликарбонат не распространяется.

Для увеличения срока службы поликарбоната настоятельно рекомендуем использовать паропроницаемую ленту и торцевые профили (не входят в комплект поставки) для защиты торцов СП с открытыми сотами.


Рекомендуем предварительно накернить острым предметом места будущего крепления поликарбоната саморезами.

8.1. Разрежьте СП молочного цвета на 1 лист размером 1875x2000(h) мм (для задней стенки), 3 листа 950x2000(h) мм (для передней и боковых стенок) и один лист 900x2000(h) мм (для двери).


8.2. Приложите лист СП 1875x2000 мм к задней стенке. Верх листа должен совпадать с верхом 2-й по счету сверху перекладины (см. Схему крепления сотового поликарбоната, приведенную ниже). Закрепите СП саморезами №12 через термошайбу №13 согласно схеме. Аналогичным образом смонтируйте лист 950x2000 мм на боковые и переднюю стенки, лист 900x2000 мм на дверь (лист двери должен перекрывать верхнюю/нижнюю перекладины каркаса).

8.3. Лист прозрачного СП 1x1м закрепите на крыше тамбура 9-ю саморезами №12 через термошайбы №13.

Следите за усилием закручивания саморезов, чтобы термошайба плотно прилегала к листу СП, но не продавливала его.

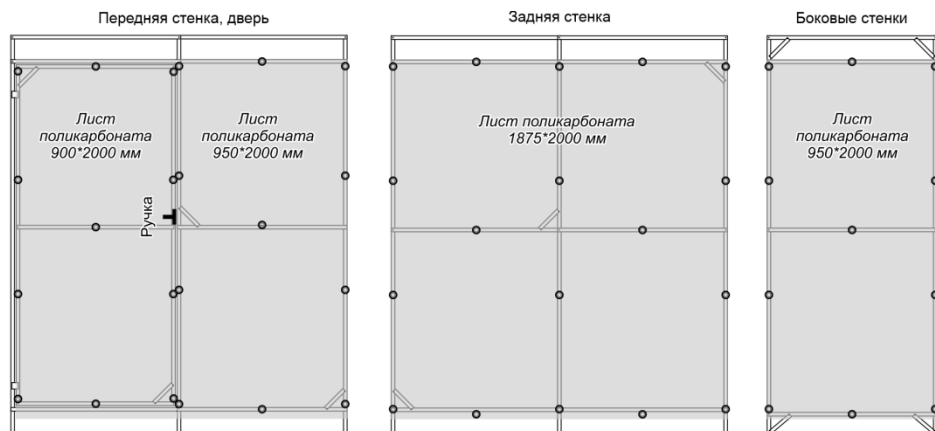

8. Вставьте ручку из комплекта №9 в отверстие Ø 12 на двери, предварительно просверлив соответствующее отверстие в поликарбонате. С обратной стороны наденьте ригель и накладку. Закрепите ручку и накладку саморезами №12:

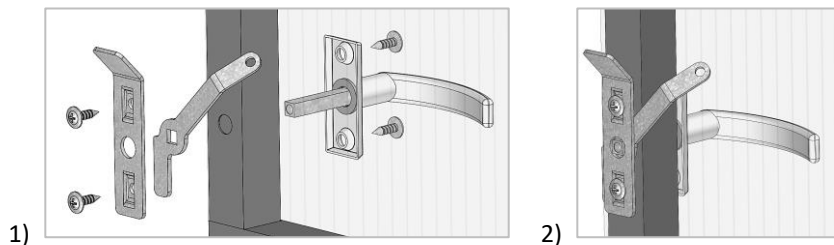

11. В случае установки душа в грунт на открытом воздухе необходимо собрать и закрепить на ножках каркаса специальные грунтозацепы.


11.1. Закрепите поперечины грунтозацепов №7 к стойкам грунтозацепов №6 при помощи саморезов №11.

11.2. Выкрутите нижние саморезы из укосин ножек каркаса. Вставьте грунтозацеп до упора. Закрутите обратно саморезы в укосины ножек, зафиксировав грунтозацеп.

Закрепите грунтозацеп дополнительно двумя саморезами №11.

11.3. Выкопайте в грунте ямки под грунтозацепы глубиной 35-40 см. Установите душ грунтозацепами в ямки.

11.4. Зацементируйте грунтозацепы для обеспечения устойчивости душа к ветровым и иным механическим нагрузкам.

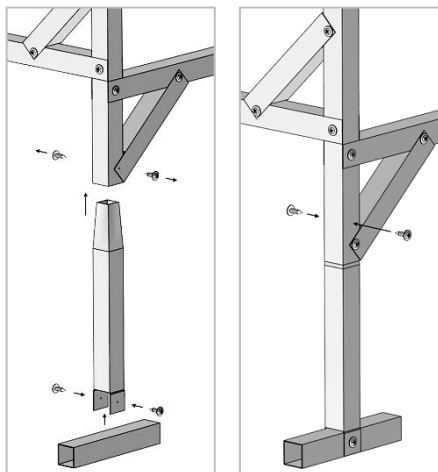

12. Закрепите прилагаемую шторку №15 кольцами к центральной перекладине.

В комплекте с каркасом душа поставляются дощатые настилы (№8), изготовленные из строганой доски, на которой допускаются:

- Сучки различной формы и в различном объеме;
- Волосяные трещины (их появление зависит от длины волокон и скорости потери влаги);
- Обзол на тыльной (не лицевой) стороне;
- Непрострог (шероховатость) тыльной (не лицевой) стороны, а также в области сучков;
- Смоляные кармашки, засмолок;
- Незначительное изменение геометрии ввиду потери влажности.

Допускается наличие трещин на соединительной рейке тыльной стороны щита.

Рекомендуем: обработать лицевую сторону настилов шлифовальными материалами и нанести защитное покрытие (масло, олифа, краска и др.) с обеих сторон.

Благодарим Вас за выбор изделия «ИМпласт»!

В связи с постоянным совершенствованием изделий «ИМпласт» изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Изготовлено ООО «ПТД ИМпласт», Республика Беларусь
www.IMPLAST-PTD.com